
便利なカメラ機能

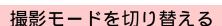

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「撮影モード」を選択し、 **○**(OK)を押す
- **3** 撮影モードを選択し、 (設定)を押す



カメラ機能を終了しても、設定は記憶されています。

撮影サイズを切り替える

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「撮影サイズ」を選択し、 **○**(OK)を押す
- **3** 撮影サイズを選択し、 (●)(設定)を押す



ビデオモードのときはご利用できません。



カメラ機能を終了しても、設定は記憶されています。

ズームを使う

ズームはQQVGA(120×160)サイズで26段階、QVGA(240×320)サイズで22段階、VGA(480×640)サイズで11段階、XGA(768×1024)サイズ、ビデオモードで7段階の調整ができます。

ズームの最大値は、静止画QQVGA(120×160)サイズで8倍、QVGA(240×320)サイズで4倍、VGA(480×640)サイズで2倍、XGA(768×1024)サイズで1.25倍、ビデオモードで5.4倍となります。

静止画SXGA(960×1280)サイズではズーム機能は使用できません。

撮影画面でしまたはしを押す

- ⑥を押すとズームインし、⑥を押すとズームアウトします。
- ディスプレイには設定したズームがアイコンで表示されます(☞6-3ページ)。

明るさ調整

明るさは - 5 ~ + 5までの11段階の調整ができます。 カメラ起動時は「0」に設定されています。

撮影画面で・または・を押す

○で-(暗く)、○で+(明るく)なります。

ライト / フラッシュを設定する

カメラ起動時は「ライト:OFF/フラッシュ:AUTO」、連写モード、ビデオモード時は「ライト:OFF」に設定されています。

撮影画面で#ーーシを押す

(#→□)を押すたびにライト/フラッシュの設定が切り替わります。

→ OFF / AUTO→OFF / ON→ON / ON→OFF / OFF ¬

- 連写モード、ビデオモード時はライトの「ON」、「OFF」が切り替わります。
- ディスプレイには設定したライト/フラッシュがアイコンで表示されます(☞6-3ページ)。



撮影場所の気温が極端に低いときは、ライト/フラッシュを使用できない場合があります。その場合は「※」または「※」が表示されます。また、電池レベル表示が「のときも「※」または「※」が表示され、ライト/フラッシュを使用できません。

フレームを付けて撮影する

画像にフレームを付けて撮影します。撮影サイズに合わせて $120 \times 160 \times 240 \times 320$ 用のフレームから選択します。データフォルダに保存されたフレームデータからも選択できます。

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「フレーム」を選択し、**(●)**(OK)を押す
- 3 フレームの種類を選択する
 - ② 確認)を押すと、選択したフレームを拡大して表示します。 ② を押すと前 / 次のフレームに切り替わります。
 - (文) 解除 を押すと、フレームを解除できます。
 - データフォルダに保存されているフレームデータには、撮影時のフレームとして使用できないものがあります。
 - 撮影後にフレームを変更することもできます(☞ 6-8ページ)。
- 4 ② 選択)を押す



デジタルカメラモード、ビデオモードのときはご利用できません。

特殊効果を設定する

特殊効果は「セピア」、「モノクロ」、「ネガ」、「ポスター」から選択します。

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「特殊効果」を選択し、 **○**(OK)を押す
- 3 効果を選択する

「セピア」 : セピア色(古い写真のような色調)にします。

「モノクロ」:色を付けずに単色にします。

「ネガ」・・・画像の階調を反転し、ネガにします。

「ポスター」:画像の色の諧調数を減らします。

- ②(解除)を押すと、特殊効果の設定を解除できます。
- 4 (選択)を押す

カメラ

ホワイトバランスを設定する

撮影する場所や状況に応じて、AUTO(自動調整)、晴天、電球、蛍光灯(昼白色)、蛍 光灯(昼光色)の5つのモードから選択できます。 カメラ起動時は「AUTO」に設定されています。

- 撮影画面で(を) メニュー)を押す
- 「ホワイトバランス」を選択し、(●)(OK)を押す
- **3** モードを選択し、(●)(設定)を押す

ホワイトバランスとは

撮影する場所の明るさや状況の違い(例えば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する 場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、画像の色合いが実際の色 合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバラン ス」で色合いを調整できます。

日付スタンプを設定する

静止画に写し込む日時の形式を設定します。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 撮影画面で(を) メニュー)を押す
- 2 「日付スタンプ」を選択し、(●)(OK)を押す
- 3 日付の形式を選択し、(●)(設定)を押す
 - 撮影後に日付スタンプの形式を変更することもできます(☞ 6-8ページ)。



デジタルカメラモード、ビデオモードのときはご利用できません。



カメラ機能を終了しても、設定は記憶されています。

セルフタイマーを使う

- 2、5、10秒間のセルフタイマーを使って撮影します。
- 撮影画面で(🍂) メニュー)を押す
- 「セルフタイマー」を選択し、(●)(OK)を押す
- 3 時間を選択し、(●)(設定)を押す
 - ▶ ディスプレイに「♀」(または「♀」、「♀」)が表示されます。
 - セルフタイマーを解除するときは「OFF」を選択します。「♀」は消灯します。
- 4 ディスプレイを見ながら撮影範囲を選び、(●)(開始)を押す
 - ▶ カウントダウンの確認音が鳴ったあとシャッター音が鳴り、撮影が完了します。
 - 撮影を中止するときは (clear) または (O) 中止 を押します。
 - カウントダウン中にも、ズーム(☞6-12ページ) 明るさの調整(☞6-12ページ) ラ イトやフラッシュの設定(☞6-12ページ)をすることができます。
 - カウントダウン中に (撮影)を押して撮影することができます。
- () 保存 を押す
 - 撮影を終了しデータを保存します。

連写モードで撮影する

写メールモードでは、静止画を12枚連続して撮影できます。撮影後は12枚それぞれが保存されるほか、12分割の一覧画像としても保存されます。

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- *2* 「連写モード」を選択し、◯◯(OK)を押す
- - 連写モードの撮影を解除するときは「OFF」を選択します。
- 4 ディスプレイを見ながら撮影範囲を選び、 (撮影)または (サイドキー)を押す
 - ▶ 連続して12枚の静止画が撮影されます。シャッター音は1枚ごとに鳴ります。
 - 連写モードの撮影を途中で中止するときは () 停止)を押します。
 - 撮影後は、12分割の一覧画像が表示されます。
 ②を押すと、撮影した画像が順に表示されます。
- 5 (() 保存)を押す
 - ▶撮影した12枚の静止画と、12分割の一覧画像がデータフォルダに保存されます。
 - 写メール を押すと静止画と12分割の一覧画像がデータフォルダに保存され、メールの宛先選択画面が表示されます。添付されるのはそのとき表示していたファイルのみです。以降の操作はVodafone live!編を参照してください。



デジタルカメラモードのときは連写モード撮影はできません。



撮影した12枚の静止画を使ってアニメーションを作成することができます(3710-25ページ)。

シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を設定します。静止画撮影の場合は「カシャ」、「オルゴール」、「撮りますよ!カシャ」の中から、動画撮影の場合は「ピピッ」、「オルゴール」、「スタート/オーケー」の中から選択します。

お買い上げ時は「カシャ(静止画)、「ピピッ(動画)に設定されています。

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「シャッター音」を選択し、 **○**(OK)を押す
- **3** シャッター音を選択し、 (●)(設定)を押す
 - **②** 再生 を押すと、選択したシャッター音が再生されます。
 - マナーモード中でもシャッター音は鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
 - 連写モードはシャッター音を変更できません。

録音の設定をする

動画撮影時の音声録音のON / OFFを設定します。 カメラ起動時は「ON」に設定されています。

- **1** 撮影画面で (メニュー)を押す
- **2** 「ボイス」を選択し、**(●)**(OK)を押す
- **3** 「ON」または「OFF」を選択し、 (●) 設定)を押す